

ACO rozsdamentes zuhanyfolyókák, padlóösszefolyók és Walk-In tálcák beépítési-, és karbantartási útmutatója

Hol lehet az ACO zuhanyfolyókát, padlóösszefolyót, Walk-In tálcát alkalmazni?

Összefolyó rendszerünk elemei nem csak újépítésű, hanem felújított fürdőszobákban is beépíthetőek. A különböző standard méretekből szinte minden esetben kiválasztható a szükséges elem. Szűk, esetleg takarásban lévő rácsok esetén, az osztott rácsos kialakítású zuhanyfolyóka a legjobb megoldás. (Ez jelenleg csak a Classic családban található meg cikkszámú terméként, a többiben egyedi gyártással rendelhető.)

Fontos tudnivalók!

- 1. A lefolyórendszer kapacitását nem csak a zuhanyfolyóka, vagy padlóösszefolyó, hanem a csatlakoztatott ejtőcső kapacitása is, meghatározza.**


Ezért javasoljuk:

- A függőleges lefolyócsőhöz vezető ejtőcső hossza, legyen a lehető legrövidebb.
 - Az ejtőcsőben minél kevesebb iránytörés legyen.
 - Az ejtőcső megfelelő lejtését biztosítani kell.
 - Az ejtőcső minimum, NA 50-s legyen.
- 2. Az Exclusive és a Classic zuhanyfolyókák maximális vízelnyelő kapacitása, **0,65 l/s**, a Comfort család zuhanyfolyókáké **0,95 l/s**, a pontszerű összefolyókáké **1,2 l/s** (EN 1253 szerint)**
 - 3. Amennyiben a zuhanyfolyókát két fal közé beszorítva kívánja elhelyezni, számítani kell a zuhanyfolyóka teljes hosszára, kiegészítve a szigetelőgallér méretével is.**
 - 4. Ha padlófűtést szereltet be, ügyeljen arra, hogy a fűtés csövek távolsága legalább 30 cm-re legyen a szifontól, így kevésbé gyakran fordulhat elő a szifon búzzárának kiszáradása.**


Beépítéshez szükséges eszközök, anyagok:

- Öntapadós szalag
- Vízszintmérő
- Csiszolópapír
- Zsírtalanító, tisztító anyag
- Szilikon paszta (lehetőleg ph semleges, tehát nem gomba, vagy penészölő)

Beépítési metszetrajz

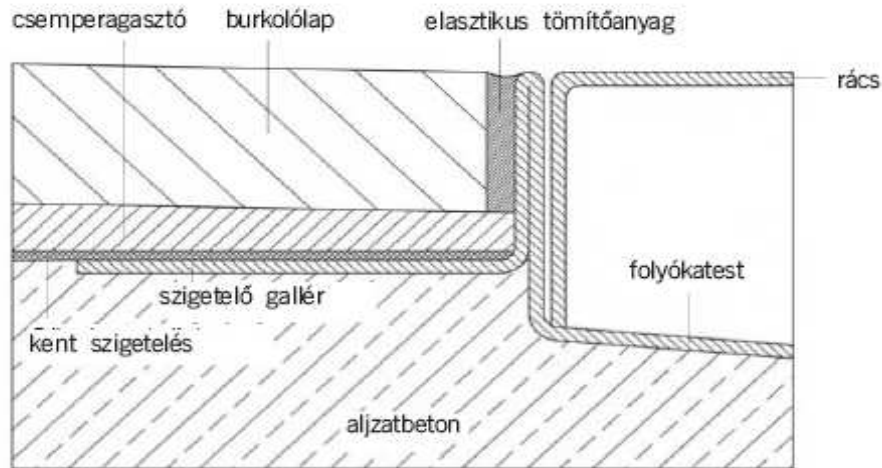


Exclusív folyókák:

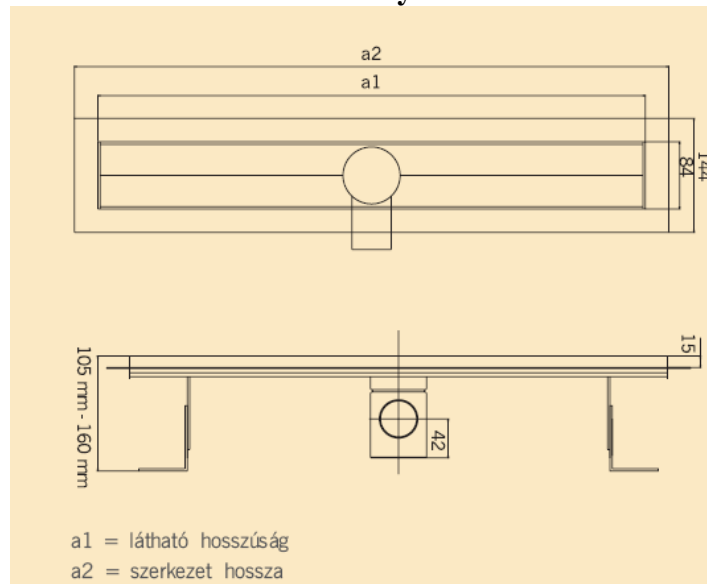

Az Exclusive zuhanyfolyóka alacsony kivitelének magassága 79-134mm között állítható. Az L1 méret megegyezik a látszó hosszal (a rácsunk hossza). Az L2 mérettel csak a szigetelőgalléros kivitelnél kell számolni, hossza pedig 60mm-rel hosszabb az L1 méretnél. (mindkét oldalon 3-3 cm-t lóg túl a szigetelőgallér)

Comfort folyókák:

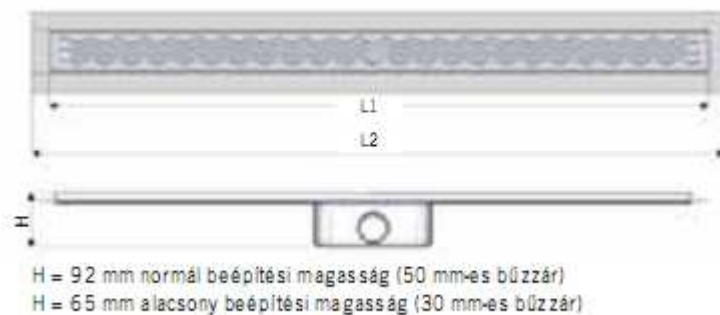

Az L1 méret megegyezik a látszó hosszal (a rácsunk hossza). Az L2 mérettel csak a szigetelőgalléros kivitelnél kell számolni, hossza pedig 60mm-rel hosszabb az L1 méretnél. (mindkét oldalon 3-3 cm-t lóg túl a szigetelőgallér)

Walk-In (kilépő) tálcák:

			700 x 500 mm	800 x 500 mm	900 x 500 mm	1000 x 500 mm	1200 x 500 mm
alap	Rozsdamentes tálca	vízkezelés nélkül	WT 700	WT 800	WT 900	WT 1000	WT 1200
	TEAKFA rács		WR 700	WR 800	WR 900	WR 1000	WR 1200
vízkezeléssel	Rozsdamentes tálca	vízkezeléssel	WTK 700	WTK 800	WTK 900	WTK 1000	WTK 1200
	PÖF DN 50 vízszintes kivezéssel	50 mm búzárral 30 mm búzárral			2500.05.00 2505.05.00		



Beépítési és karbantartási útmutató

- A zuhanyfolyóka, Walk-In tálca elhelyezése előtt távolítsuk el a rácsozatot, nehogy megsérüljön.
- Ügyeljünk arra, hogy semmilyen hulladék anyag (malter, stb.) ne jusson bele a zuhanyfolyókába, tálcába az összeszerelés és beépítés közben. Azt ajánljuk, hogy e munkafolyamatok közben a zuhanyfolyóka legyen lefedve.
- Javasoljuk a zuhanyfolyóka (Comfort), ill. a Walk-In tálca oldalát és alját, és a szigetelőgalléros változatok esetén, a szigetelőgallér felületét is, dörzspapírral megérdesíteni, majd zsírtalanítószerrel lekezelni, hogy jobban tapadjon a padló szerkezetben használt anyagokhoz és a szigeteléshez.
- Ha az előírások megkövetelik, a vízlevezető anyagára földelő vezeték csatlakoztatva, földeljük a folyókát.
- A vízlevezető csövekhez csatlakoztassuk a folyókát, padlóösszefolyót, Walk-In tálca padlóösszefolyóját.
- Befalazó karok segítségével (Exclusív) vízszintbe állítjuk a folyókát (a befalazó karokat csavarral rögzíthetjük a beton alaphoz), vagy a folyókatestet/tálcát fektessük egyenesen a nedves habarcsba (Comfort, Classic Walk-In), és addig mozgassuk, amíg a vízszintes állapotot és a kívánt szintmagasságot elérjük
- Ügyeljünk arra, hogy a folyóka/tálca alatti és melletti tér, teljesen kitöltődjön a habarccsal.
- A beállításnál mindig számítsunk a burkolólap vastagságára, a burkolat felső síkja mindig legyen magasabban, mint a zuhanyfolyóka-, ill. Walk-In rács felső síkja.
- Burkolás közben folyamatosan ellenőrizzük, hogy a zuhanyozó lapburkolatának felülete egyenletesen lejt-e, a zuhanyfolyóka irányába. A burkolat felső szintje 1-2

milliméterrel a zuhanyfolyóka rács felső szintje felett legyen, hogy később a víz ne gyűljön össze a folyóka mentén. A Walk-In tálca lehet a burkolat magas pontján is.

- Burkolás után – a gyártó előírásával összhangban – ph semleges (tehát nem gomba, vagy penészölő) szilikon pasztával húzzuk ki a burkolólapok és a folyóka vagy tálca közötti kis rést. A tetszetős kivitel érdekében ügyeljünk arra, hogy a szilikonpasztával húzott csík egyenletes szélességű legyen. Színe lehetőleg a burkolat fugaanyagával egyező legyen. Ezután habszivaccsal óvatosan távolítsunk el minden cement és fugázó anyag maradványt.
- Szedjük le a rácsról a műanyag védőfóliát, és így tegyük a helyére, a folyókára. A Walk-In farács csomagolóanyagának eltávolítása után ellenőrizzük, hogy a rács aljára ragasztott kerek kis öntapadó alátétek helyükön vannak-e. Amennyiben hiányosságot észlelünk, a mellékelt tartalék alátétekkel a pótlás elvégezhető.

Tisztítás, karbantartás

A rozsdamentes acél könnyen karcolódhat, ezért tisztításkor ne használjunk éles eszközöket vagy csiszolóanyagot, jobb a műanyag szivacs! Ajánljuk az általánosságban elterjedt kímélő hatású fürdőszobai tisztító- és oldószerek, és a rozsdamentes acélra speciálisan kifejlesztett tisztítószerek alkalmazását.

Kérjük, **kerüljék az erős maró hatású tisztítószerek** (hypo, klór, sósav, stb.) használatát! Ezek az anyagok a zuhanyfolyókán elszíneződést, ill. pontkorróziót okozhatnak.

A zuhanyfolyóka különösebb karbantartást nem igényel. Javasoljuk a szifon rendszeres tisztítását. A kivehető búzzárat időnként vegye ki, ellenőrizze tisztaságát, átjárhatóságát. Ilyenkor ne felejtse el a lefolyóvezeték ellenőrzését sem. Ekkor tudja eltávolítani az ott esetlegesen összegyűlt szennyeződések is. (A rács-, illetve a búzzár kivételéhez kiemelő horgot találhat a termék dobozában.)

A Walk-In kilépőtálcához tartozó TEAKFA rácsok kezelési útmutatóját lásd. a rács csomagolásában, a rácshoz mellékelten.